


Használati útmutató We-Vibe Wish csiklívibrátorhoz

Tisztelt Ügyfelünk, gratulálunk az újonnan megvásárolt erotikus, vibrációs játékszeréhez!

A termék használható párban, közös előjátékokhoz, gyengéd masszázshoz, az erogén zónák érzéki ingerléséhez, önkielégítéshez, vagy akár a szexuális együttlét kiegészítőjeként.

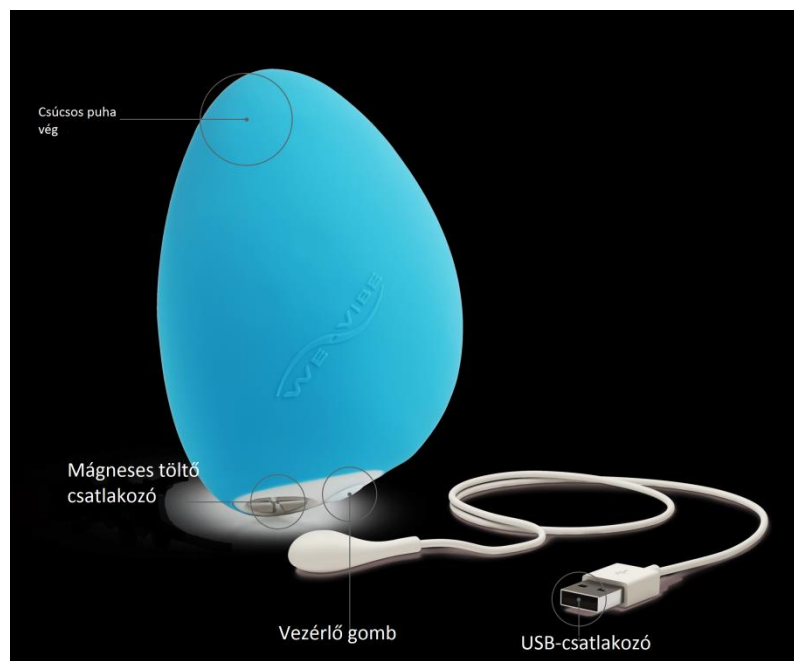

Fontos információk:

Első használat előtt tölts fel maximálisan az akkumulátort, a mellékelt mágneses USB-kábel segítségével, majd győződjön meg arról töltés előtt, hogy az elektromos csatlakozási részek maximálisan nedvesség- és síkosító-mentesek. Mindig csak gyári töltőt, vagy töltőkábelt használjon a termék feltöltésénél.

Használat, vezérlés:

A terméken található gomb hosszabb lenyomásával a termék bekapcsol, ezután rövid lenyomással lépkedhetünk a 10 rezgésmód között.

A készülék mobiltelefonnal is vezérelhető, melyhez a We-vibe applikáció letöltése szükséges.

A program letöltése előtt be kell kapcsolni a We-Vibe Wish csiklívibrátort és a telefonon a Bluetooth-t, a program letöltése után, így a telefonon automatikusan felismeri a kényeztetőt.

Részletes video elérhető weboldalunkon.

FIGYELMEZTETÉS: A terméket minden esetben gyermekek elől elzárva, napfénytől védett, száraz, hűvös helyen tárolja, tisztításkor ügyeljen arra, hogy az elektromos részeket ne érje víz.

A termékhez kizárólag vízbázisú síkosító használható.